

Hvordan optimerer jeg nemt mit wi-fi?


Det trådløse signal bliver sendt ud via trådløse netværkskanaler. Er der mange brugere på samme kanal, kan din wi-fi-forbindelse blive langsom eller falde ud. Derfor har vi lavet en optimeringsfunktion, der på et øjeblik kan sikre, at du bruger den hurtigste kanal hver gang.

Brug den bedste kanal – hver gang

- Optimeringsfunktionen får nemt dit wi-fi til at genstarte og hoppe over på den hurtigste kanal.
- Når du først har aktiveret funktionen, skal du blot genstarte dit modem, hvis det igen bliver langsomt. Så finder det automatisk den hurtigste kanal.
- Du finder optimeringsfunktionen i YouSee appen og på selvbetjeningen Mit YouSee – se hvor i teksten herunder.

Find din optimeringsknap på Mit YouSee

1. Gå til [Mit YouSee](#).
2. Klik på **Bredbånd**.
3. Scroll ned til **Optimér dit trådløse netværk**.
4. Klik på **Start optimering**.
5. Din netværkskanal bliver sat til **Auto**, og modemmet finder den bedste netværkskanal.

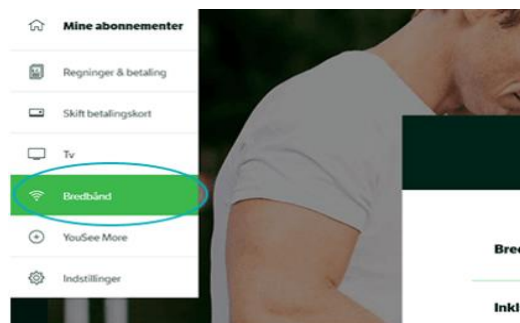

Find din optimeringsknap på Mit YouSee appen

[Her kan du læse mere om appen.](#)

1. Åbn appen, og vælg **Mit Bredbånd**.
2. Tryk på den grønne knap, hvor der står **Optimér dit wi-fi**.
3. Efter et kort øjeblik vil modemmet være indstillet til den kanal, der giver dig det bedste trådløse netværk.

